




PLANTA
ESC. 1/15

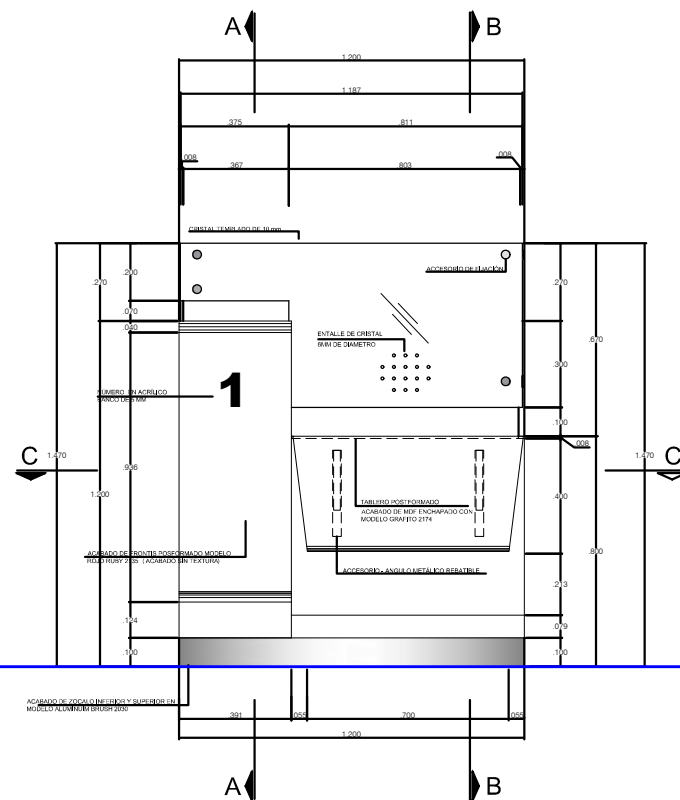


ELEVACIÓN FRONTAL
ESC. 1/15

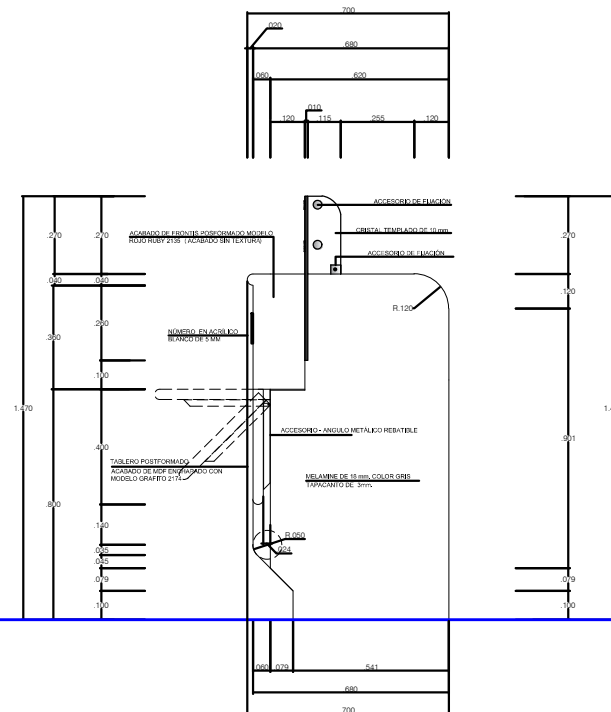


ELEVACIÓN LATERAL
ESC. 1/15

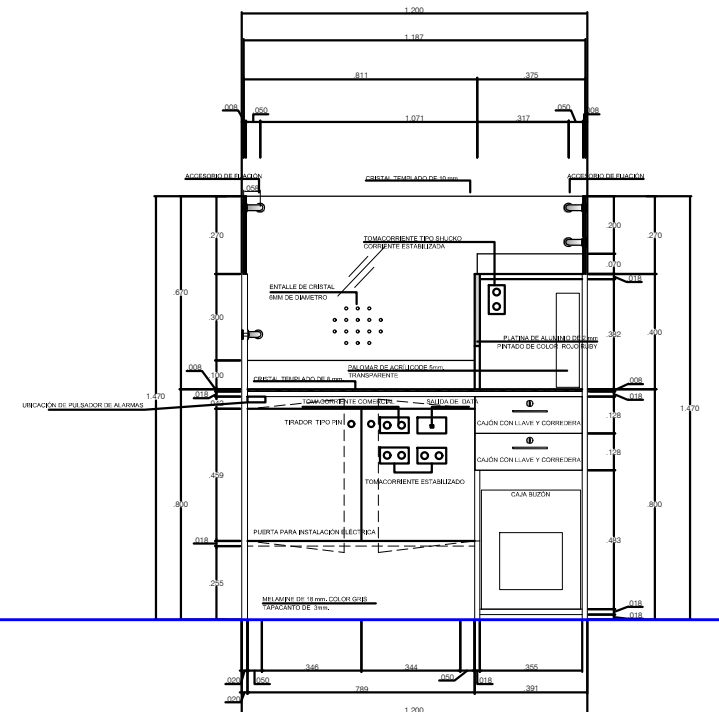


ELEVACIÓN POSTERIOR
ESC. 1/15

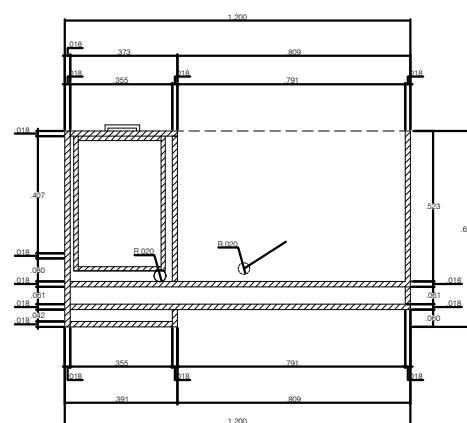


SECCIÓN C - C
ESC. 1/15

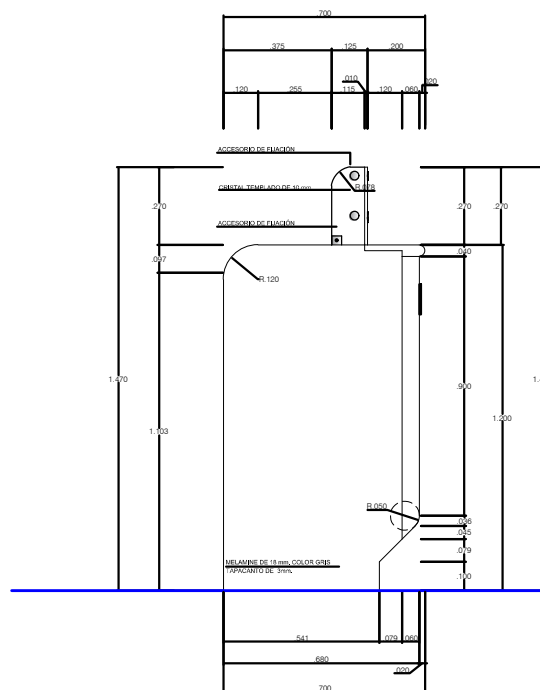

ELEVACIÓN LATERAL
ESC. 1/15

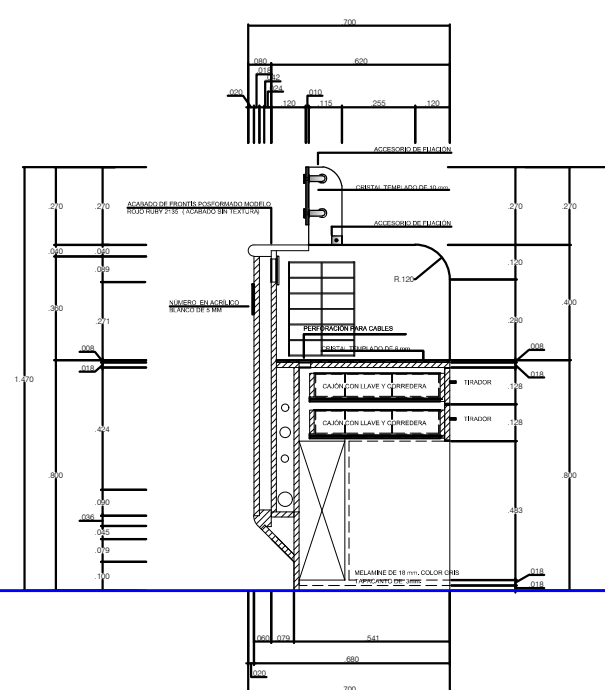

SECCIÓN A - A
ESC. 1/15

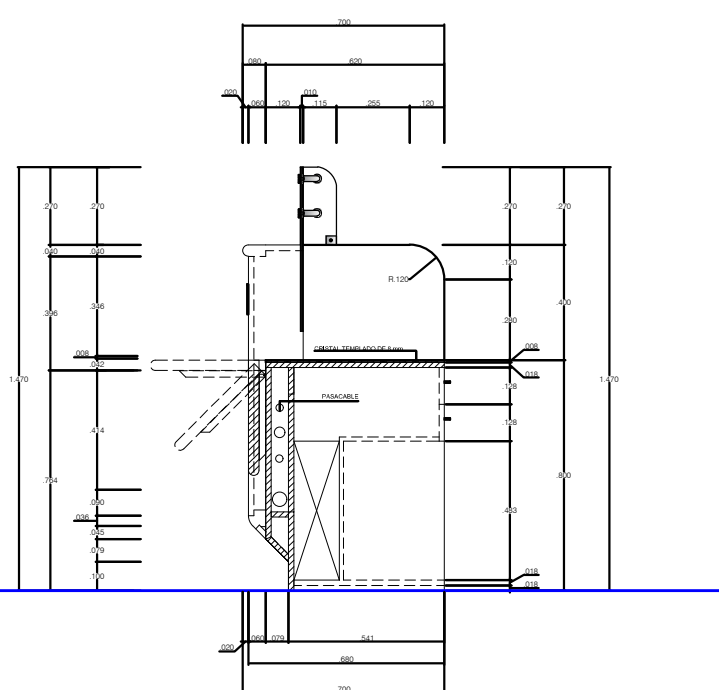

ELEVACIÓN B - B
ESC. 1/15

Nota:

- Al instalar los aparatos electrónicos, se deberá usar precintos de seguridad para el cableado sobrante, el cual deberá estar adherido a la superficie baja del tablero de melamine, evitando el riesgo de daño al usuario.